



PT32 WiFi

SCHNELLE INBETRIEBNAHME
-KONFIGURATION DES THERMOSTATES MITHILFE DES SMARTPHONES-

Diese Gebrauchsanleitung zeigt Ihnen anschaulich:

- die Montage des Thermostats
- die Konfiguration des Thermostats in Ihr WiFi Netz
- einfache Einstellung mit Hilfe eines Smartphones



Bevor Sie beginnen

Versichern Sie sich, dass Sie zur Montage alle Werkzeuge und Unterlagen (siehe Montage) haben :

- WiFi Router / Passwort für das Wifi Netz
- eine gültige Email-Adresse
- ein Smartphone



Montage

- 1) Schalten Sie die Sicherung des Stromkreises aus. (Abb.1)
- 2) Öffnen sie den Thermostat mit einem Schlitzschraubendreher (Abb.2)
- 3) In der Mitte des Unterteils öffnen Sie die Kabeldurchführung.
- 4) Führen Sie das Kabel durch die Öffnung und schließen Sie die Drähte an der Klemmleiste (Abb. 4) an.
- 5) Befestigen Sie nun das Unterteil mit Schrauben auf Installationsdose oder mit Dübeln auf der Wand (Abb. 3)
- 6) Setzen Sie nun das Oberteil auf das Unterteil (Abb. 3)
- 7) Schliessen Sie die Stromversorgung AD05 an.
- 8) Schalten Sie die Sicherung ein, das Display wird aktiv.

Abb.1

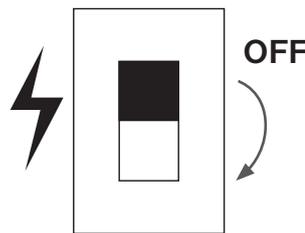


Abb.2



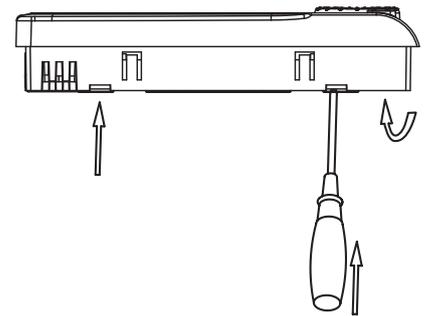


Abb.3

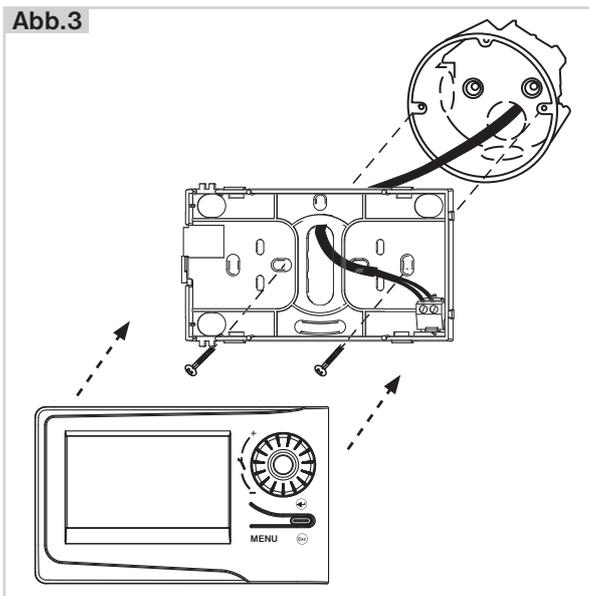

Schaltplan (Abb. 4)

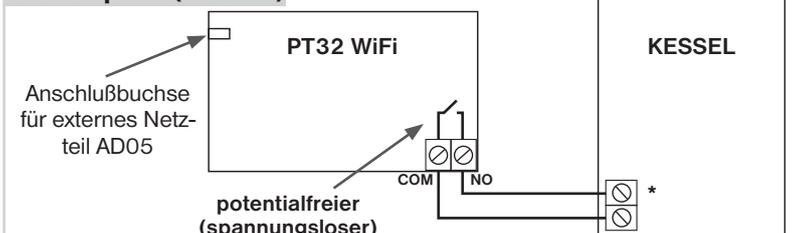

* Die Klemmen für das Thermostat sind bei jedem Kesseltyp verschieden bezeichnet, deshalb halten Sie die vom Kesselhersteller vorgegebenen Richtlinien ein! (Achtung: Das Thermostat kann nicht bei 2poligen BUS-Leitungen verwendet werden!)

Den Thermostat montieren Sie bitte an eine geeignete Stelle, wo seine Funktion nicht von direkten Störquellen wie z.B. Warmluftströmungen aus Heizkörpern, Sonneneinstrahlung oder Kaltluft von geöffneten Fenstern beeinflusst wird. Eine Montage auf eine Außenwand ist ebenso zu vermeiden. Die Installationshöhe sollte ca 1,5 m über Boden betragen. Den Thermostat montieren Sie bitte in den sog. Referenzraum, z. B. in das Wohnzimmer oder in den kältesten Raum (die Warmquelle (Kessel) wird nach der Temperatur in diesem Raum ein- und ausgeschaltet).

Die Montage darf nur von Personen mit der entsprechenden Qualifikation durchgeführt werden!

Die Montage darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden!



Konfiguration

1. LADEN SIE DIE APPLIKATION AUF IHR SMARTPHONE

Die aktuelle Version für WIN10 finden Sie auf Microsoft Store unter der Bezeichnung: EOB PT-WiFi

<https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pt-wifi/9pljr31qfvx2?activetab=pivot%3aoverviewtab>



EOB PT-WiFi_win10

Die aktuelle Version für Android finden Sie auf Google Play unter Bezeichnung: EOB PT-WiFi

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.elbock.EOB_PT_WIFI



EOB PT-WiFi_android


Die aktuelle Version für iOS finden Sie auf App Store unter Bezeichnung: EOB PT-WiFi

<https://itunes.apple.com/cz/app/eob-pt-wifi/id1435475591?!=cs&mt=8>




EOB PT-WiFi_iOS

2. STARTEN DER APPLIKATION

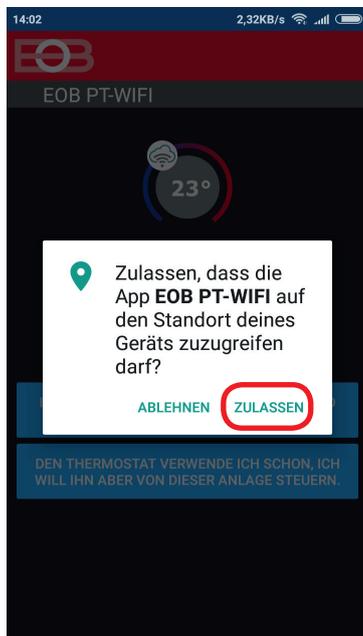


Wählen Sie **ZULASSEN**, es ist für automatische Suche der WiFi Netze nötig.

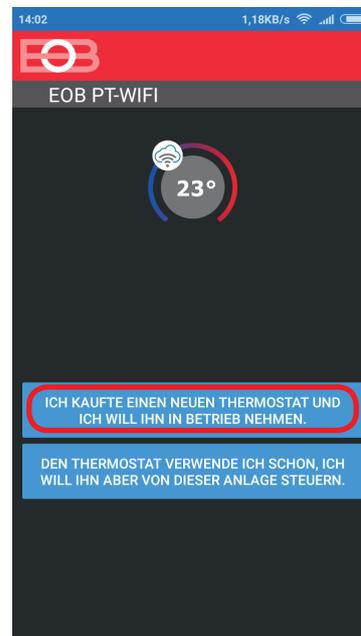

Versichern Sie sich, dass der Thermostat installiert und an das Stromnetz angeschlossen ist.


3. STELLEN SIE DEN THERMOSTAT MIT HILFE DES WIFI-NETZES EIN

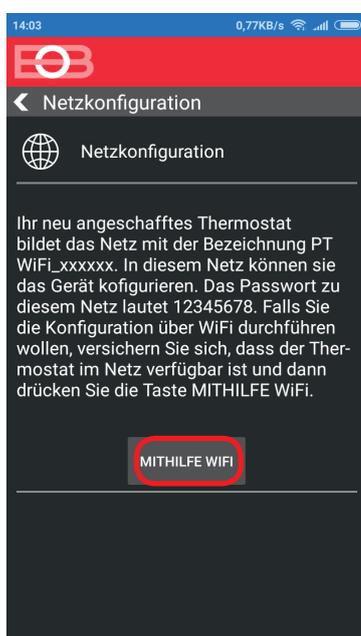

4. WÄHLEN SIE DAS NETZ UND GEBEN SIE DAS PASSWORT DES NETZES EIN



Falls Ihr Netz in der Liste nicht erscheint, klicken Sie links unten auf die Taste: **IHR NETZ IST NICHT IN DER LISTE** und fahren Sie nach den Anweisungen fort.

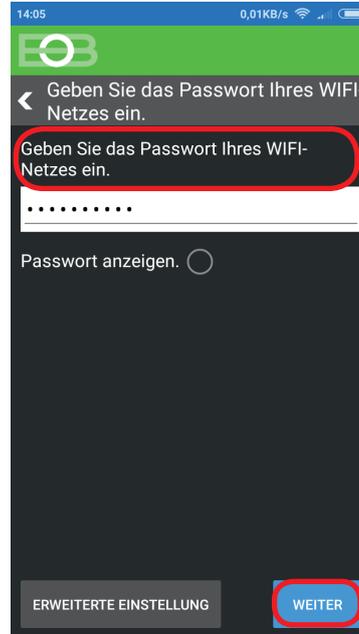



Geben Sie das richtige Passwort zu dem gewählten Netz ein.

! ACHTUNG:
Wenn Sie ein falsches Passwort oder einen falschen Namen des Netzes eingeben, wird der Thermostat nicht angeschossen und es ist nötig, ihn in die Werkseinstellung zurückzusetzen und die Konfiguration zu wiederholen!



Wie führen Sie das Reset des Thermostates durch:
-drücken Sie 2x die Taste MENU (Esc)
- durch das Drehen des Einstellrads wählen Sie Konstante.
-durch mehrfaches Drücken des Einstellrads wählen Sie den Punkt 21.Version
-drücken Sie lang die Taste MENU (Esc)

Auf dem LCD erscheint RESET, warten Sie ca. 30s und wiederholen Sie die Konfiguration.

4. GRÜNDEN SIE EIN ACCOUNT AUF DEM SERVER ELEKTROBOCK CZ

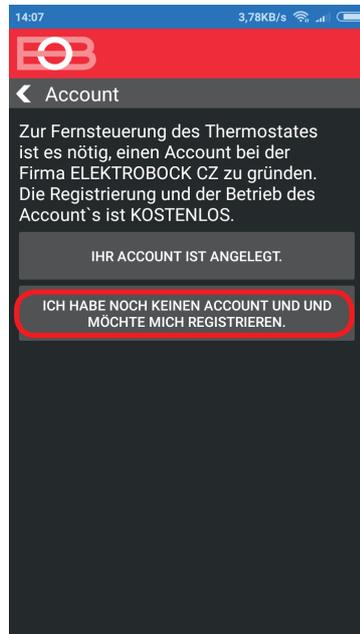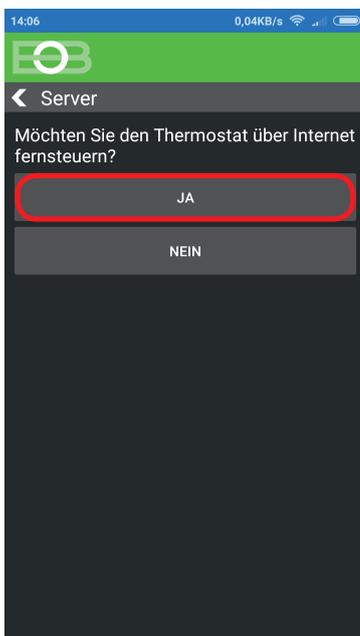

Wir empfehlen ein Passwort zu verwenden, welches mindestens ein Sonderzeichen sowie Groß- und Kleinbuchstaben verwendet!
Das Passwort dient nur zum Anschluss an den Server-Account ELEKTROBOCK CZ.

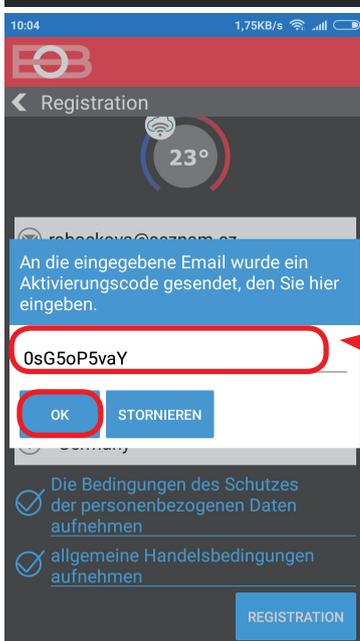
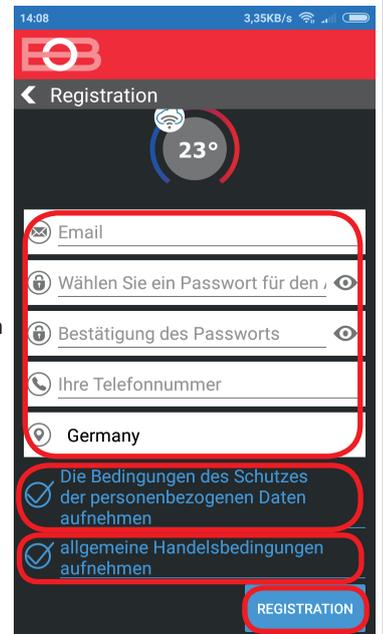


Kopieren Sie den Code aus der Email. Geben Sie diesen in die Applikation ein und drücken Sie die OK Taste.

Wenn Sie die Email nicht erhalten haben, kontrollieren Sie nochmals die Email-Adresse, bzw. ob die Email nicht im Spam eingeordnet wurde.




Danach wird der Thermostat automatisch angeschlossen, in der Applikation sind aktuelle Angaben vom Thermostat zu sehen.

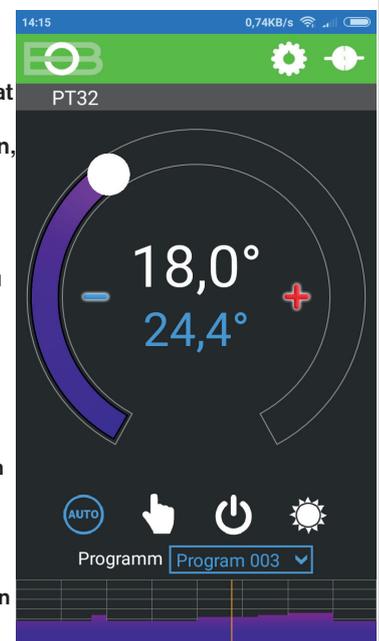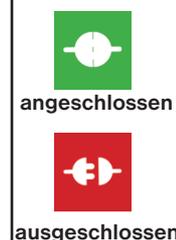







Steuerung

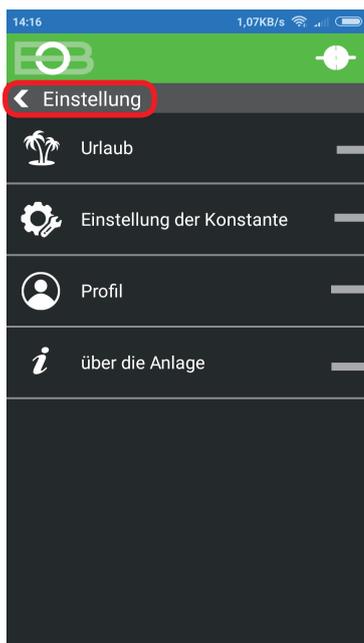



Untermenü in:



Einstellung

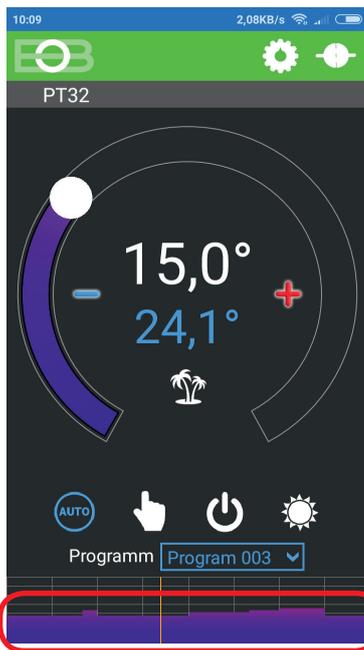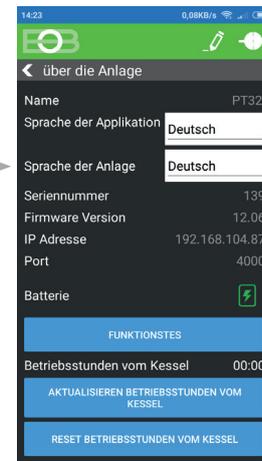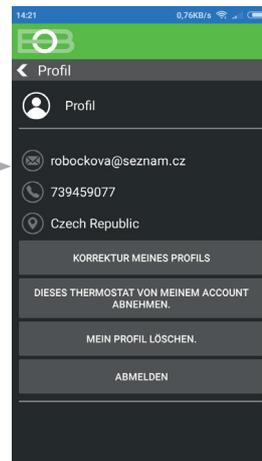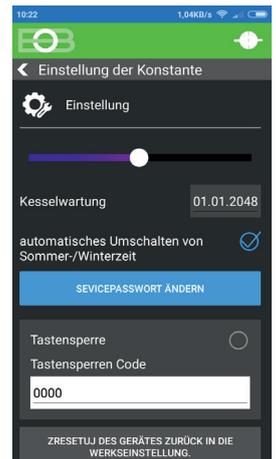

Untermenü nach dem Drücken auf das Anzeigeprogramm.

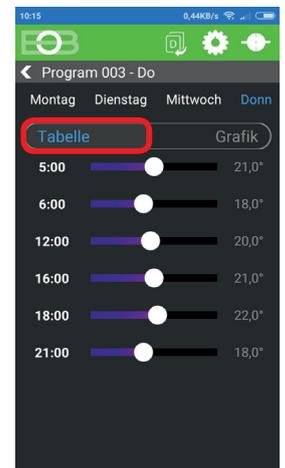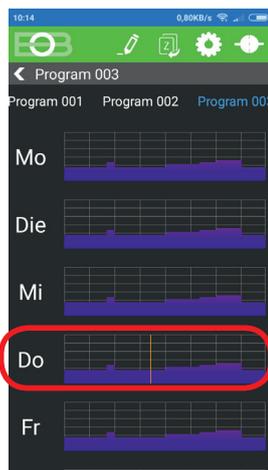

HINWEIS:

Diese Kurzbedienungsanleitung zur Applikation ist für Handys vom Hersteller Samsung bestimmt. Für andere Typen von Handys können die Displays und Steuerleisten (Untermenü) abweichen!

Ausführliche Gebrauchsanleitungen zur PT32 WiFi und zur Applikation EOB PT-WiFi finden Sie unter www.elbock.cz



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel.: +420 541 230 216

Hotline: +49 (0)1704025000

www.elbock.cz