

**Programmierbare
Thermostatplatine**
Ref. Nr.: 7709935

Montage

Befestigung mittels Schrauben an der
Seitenwand des Heizkörpers



Anschluss

Steckverbindung auf der Leiterplatte
des Heizgeräts.

Einstelltasten

Ein-/Ausschalter

Betriebsart / 

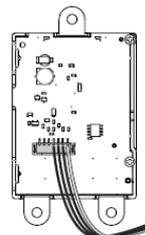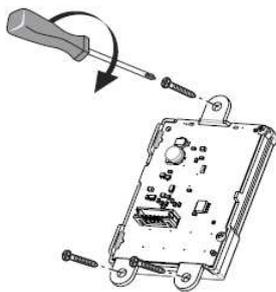

Verbindungsstück auf
der Leiterplatte
Ref. Nr.: 7709936

Konfiguration

In der Betriebsart AUS öffnen Sie das
erste Konfigurationsmenü, indem Sie
den Ein-Ausschalter 10 Sekunden
lang drücken.



Menü 3: Dauer der Hintergrundbeleuchtung.

Die Beleuchtungsdauer kann in Stufen von
15 Sekunden zwischen 0 und 225 Sekun-
den eingestellt werden.
(Der Standardwert ist 90 Sekunden)
Ändern mit der Taste + oder -. Danach
mit der Taste OK bestätigen und zur
nächsten Einstellung weitergehen.




Menü 1: Einstellwert ECO regeln.

Standardwert Economy = Wert Komfort – 3,5°C.

Diese Absenkung lässt sich in Stufen
von 0,5°C von 0 bis -10°C ändern.


Nr. des Menüs

Ändern mit der Taste + oder -. Da-
nach mit der Taste OK bestätigen
und zur nächsten Einstellung weiter-
gehen.

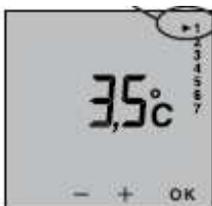


**Menü 4: Wahl der Temperaturanzeige in der Betriebsart
AUTO.**

- 0 = Ständige Anzeige der Raumtempe-
ratur.
- 1 = Ständige Anzeige der eingestellten
Temperatur.

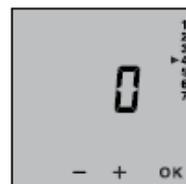

Ändern mit der Taste + oder -. Danach mit der Taste OK
bestätigen und zur nächsten Einstellung weitergehen.

Um die Änderung des Einstellwerts
durch den Benutzer zu autorisieren,
drücken Sie die Taste + solange, bis
in der Anzeige "----" erscheint.

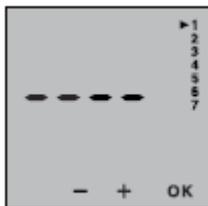

Menü 5: Produktnummer.

Mit diesem Menü lässt sich die Produkt-
nummer anzeigen.

Zum Verlassen des Konfigurationsmodus
drücken Sie die OK-Taste.



Menü 2: Korrektur der gemessenen Temperatur.

Wenn die festgestellte Temperatur (Thermometer) von der
vom Gerät gemessenen und angezeigten Temperatur ab-
weicht, lässt sich im Menü 2 für den Messfühler ein Kompen-
sationswert zum Ausgleich der Differenz eingeben (in Stufen
von 0,1°C von -5°C bis +5°C).

Ändern mit der Taste + oder -. Da-
nach mit der Taste OK bestätigen
und zur nächsten Einstellung weiter-
gehen.



Uhrzeit einstellen

In Betriebsart AUS
Taste  drücken

Die Tagesanzeige blinkt.

Wählen Sie den gewünschten Tag mit der Taste + oder – aus. Mit OK bestätigen, dann die Stunde und danach die Minuten einstellen.

Zum Verlassen des Einstellmodus die Taste Ein-/Ausschalter drücken.




Programmieren


Bei erster Inbetriebnahme wird für jeden Tag das Programm "Komfort von 08.00 - 22.00 Uhr" verwendet.

Zum Ändern der Programmierung drücken Sie in Betriebsart AUS oder AUTO die Taste PROG.

Das 1. Zeitfenster blinkt.

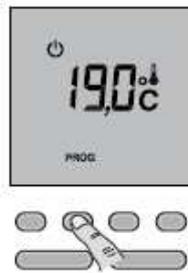

Erstes Zeitfenster

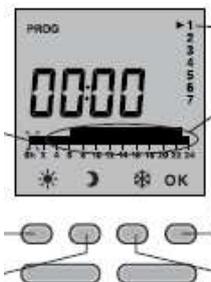

Tag

Programmprofil

Bestätigung und weiter zum nächsten Tag

1 Std. Komfort

1 Std. Economy

1 Std. Frostschutz

Schnellprogrammierung:

Wenn Sie jeden Tag das gleiche Programm verwenden wollen, halten Sie die Taste OK etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Programm für den nächsten Tag angezeigt wird. Zum Verlassen des Programmiermodus drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

Bedienung

Die verschiedenen Betriebsarten werden mit der Taste "Mode" ausgewählt.  Komfort,  Economy,  Frostschutz **AUTO** mit Programmierung.

Entsprechend Ihrer Eingabe im Konfigurationsmenü 4 können Sie durch Drücken der Taste  die Raumtemperatur oder die eingestellte Temperatur anzeigen.

Das Symbol **ON** in der Anzeige weist darauf hin, dass Heizbedarf besteht.


Komfort Dauerbetrieb

Die Temperatur lässt sich an der Taste + oder – in Stufen von 0,5°C (von +5 bis +30°C) einstellen.



Economy Dauerbetrieb

Der Economy Einstellwert hängt vom Komfort Einstellwert ab. Die gewünschte Absenkung lässt sich im Konfigurationsmenü 1 regeln.

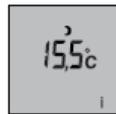

Einstellwert Economy ändern

Der Einstellwert kann nach Autorisierung im Konfigurationsmenü 1 ("----") geändert werden.


Die Temperatur lässt sich an der Taste + oder – in Stufen von 0,5°C (von +5 bis +30°C) einstellen.



Bedienung

Frostschutz permanent

Die Temperatur lässt sich an der Taste + oder – in Stufen von 0,5°C (von +5 bis +15°C) einstellen.

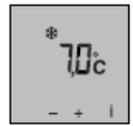

AUTOMATIKBETRIEB

In dieser Betriebsart ist das Gerät programmgesteuert.

Zum Änderung der Programmierung drücken Sie die Taste PROG.



Zeitbefristete Temperatureinstellung

Durch Drücken der Taste  kann ein Temperaturwert für eine bestimmte Zeitdauer eingestellt werden.

Stellen Sie die gewünschte Temperatur (+5°C bis +30°C) an der Taste + oder – ein. Danach mit OK bestätigen und die Zeitdauer einstellen.

Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer (von 30 Minuten bis 72 Stunden) an der Taste + oder – ein (z.B. 1h30) und bestätigen Sie mit OK.

Zum Löschen der befristeten Temperatureinstellung drücken Sie die Taste OK erneut.



Abwesenheitsfunktion

Durch Drücken der Taste  können Sie Ihr Gerät für die Dauer von 1 bis 365 Tage auf Frostschutz einstellen.

Die Anzahl der Tage Ihrer Abwesenheit stellen Sie an der Taste + oder – ein und bestätigen mit OK.



Zum Löschen des Abwesenheitsbetriebs drücken Sie die Taste OK erneut.

Tastatursperre

Die Tastatur lässt sich sperren, indem die Tasten + und – 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt werden. In der Anzeige erscheint kurz ein "Schlüssel".

Zum Entriegeln drücken Sie erneut gleichzeitig die Tasten + und –.



Technische Angaben

- Spannungsversorgung über Leiterplatte
- Abmessungen in mm (ohne Befestigungsösen): H = 71,7, B = 53, T = 14,4.
- Schraubbefestigung
- Montage in normal verschmutzter Umgebung
- Lagertemperatur: –10°C bis +70°C
- Umgebungstemperatur: –0°C bis +60°C