

Batterie 12V/L 1028 23A

DZ1-2

Funk-Türglocke

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt ELEKTROBOCK CZ s.r.o., dass sich dieser DZ1-2 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Datum: 1.5.2004

**ZWEI TASTEN
MIT VERSIEDENEM
KLINGTON**

**REICHWEITE
bis 120 M**

EOB
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC


IP 65
WASSERFEST


433,92 MHz
FUNK-ÜBERTRAGUNG


230 VAC
SPEISUNG DES EMPFÄNGERS


64 kode
DIGITALKODIERUNG


LEAD FREE
im Einklang mit RoHS

FUNK-TÜRGLOCKE

- Beim Läuten gibt die Glocke einen Ton (GONG).
- Reichweite 30 bis 60m in einer Gebäude.
- Digitalkodierung: 64 Kode.
- Funkübertragung des Signals auf Frequenz 433,92MHz.
- Einfache und schnelle Installation.
- Es ist möglich, Ersatzsender (NT-BCD, WS113) zu kaufen.
- Der Sender hat Deckungsstufe IP65.

Empfänger: Speisung: 230V/ AC, 50Hz.

Der Empfänger ist mindestens in einer Entfernung von 1,5m zu elektromagnetischen Störungsquellen anzubringen (PC,TV...).

Sender: Speisung: 1x12V L1028 23A.

Der Sender darf nicht auf eine Metallunterlage montiert werden. Falls der Sender ungünstig platziert wird, wird die Reichweite der Glocke wesentlich gesenkt!

Montage und Demontage: siehe Bilder 1, 2, 3.

1. öffnen




2. schliessen



3. Polarität der Batterie



Reichweite:
im Grossplattenhaus.

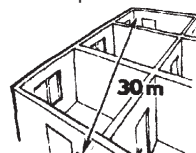

Weder Sender noch Empfänger sind in die Nähe von Kraftfeldern bzw. Metallgegenstände anzubringen.


Der Produzent: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**



Blanenská 1763
664 34 Kuřim
tel.: + 420 541 230 216
www.elbock.cz

Falls eine Garantieleistung oder Leistung nach der Garantie nötig ist, schicken Sie Ihr komplettes Gerät an die adresse des Produzenten.

DZ1-2

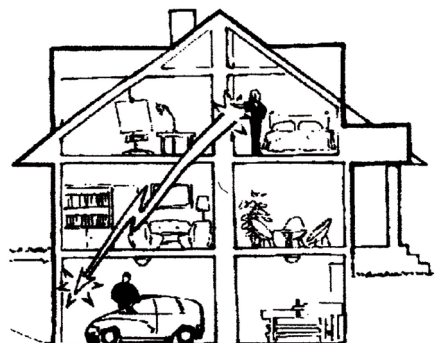

Anwendung

- Ersatz der Drahttürglocke
- Büros
- Mit Hilfe des Signals können Sie zB. Ihren Mann von der Garage oder Hilfe für kranke Leute herbeirufen.



Reichweite:im
Ziegelhaus.

Die Reichweite des Senders kann im freien Raum bis 120m betragen. Im Verbauten Zustand wird sie jedoch durch elektromagnetische Störung beeinträchtigt.

Für das Produkt wird eine 2-Jahre-Garantie gewährt

Verkaufsdatum:

Stempelabdruck der Verkaufsstelle: